MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: **JC-48A**

CAVA CLIMATIZADA TERMOELECTRICA
WINE COOLER

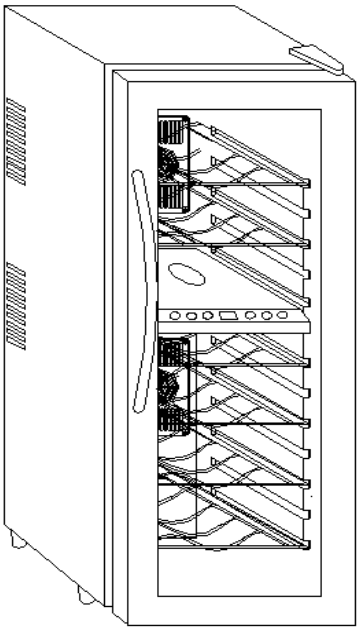

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA Y SIGA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACION

Felicitaciones usted ha comprado una cava termoelectrica de avanzada tecnología **GOLDPOINT**, la cual le proporcionara la posibilidad de mantener sus alimentos y bebidas de una manera muy fácil y cómoda, ahorrando energía, sin dañar el medio ambiente y mejorando su calidad de vida y la de los suyos. Muchas gracias por habernos elegido para proporcionarle momentos placenteros.

INTRODUCCION:

Este Wine Cooler o Cava utiliza la mas moderna tecnologia de refrigeracion para proveer un enfriamiento libre de vibraciones, evitando la molestia que provocan los sistemas convencionales de compresor en los sedimentos del vino.

Termostato Electronico: el termostato ajustable permite pMeara almacenar casi cualquier tipo de varietal bajo optimas condiciones de temperatura y humedad.
Fucionamiento Silencioso: el sistema de enfriamiento termoelectrico es totalmente silencioso, el unico ruido es el del ventilador disipador

Equipos Ecologicos: otro beneficio que provee el sistema de enfriamiento termoelectrico es que no utiliza gas Freon, el cual puede ser perjudicial para el planeta.
Bajo Consumo Electrico: el equipo es de alta eficiencia energetica, su consumo es el mismo de una lampara de 75 W.

Ventilacion Forzada: gracias a su ventilador interno se asegura una temperatura uniforme dentro del wine cooler, evitando los diferenciales de temperatura de otros tipos de sistemas.
Iluminacion Interior LED: su sistema de iluminacion interior por medio de LED evita producir calor como los sistemas convencionales de bombilla, el cual puede afectar la calidad de los vinos almacenados en su wine cooler.

Control de temperatura: la temperatura de conservación se puede regular entre 12° C y 18° C gracias a su control electronico.

Humedad: la humedad permanece controlada en un rango de 50% a 80%. Los excesos de humedad que puedan condensar en la superficie del wine cooler son colectados e una bandeja especial fuera del wine cooler.

Doble Vidriado: el doble vidriado hermético instalado en la puerta permite una proteccion contra la luz, ademas de aislar termicamente la unidad. Adicionalmente los vidrios tienen un tratamiento de templado para mayor seguridad de las personas

Gabinete: su robusto gabinete esta construida en chapa galvanizada tratada, posee aislacion de poliuretano y su interior esta revestivo en plastico moldeado.

Características del Producto

-Amigable con el medio ambiente.
-No contiene gases refrigerantes.
-No produce contaminación.
-No posee partes móviles.
-Refrigeración por semiconductor.
-No posee compresor, no produce ruidos de compresión.
-Bajo nivel de ruido.
-Funcionamiento normal con ruido menor a 15dB.
-Preciso control de temperatura.
-La tecnología de refrigeración es controlada por un controlador interior en todo momento.
-Estructura simple.
-Fácil mantenimiento y reparación.
-Diseño moderno y atractivo, debido a su simple y compacto sistema de enfriamiento, hay un gran volumen de espacio disponible.
-Es recomendado para uso en habitaciones, departamentos, hoteles, hospitales, oficinas, casas rodantes, barcos, etc.

CONTENIDO DEL MANUAL

PARTES y CARACTERISTICAS _____ **¡Error! Marcador no definido.**
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD **¡Error! Marcador no definido.**
INSTRUCCIONES DE INSTALACION _____ **¡Error! Marcador no definido.**

- **Antes de usar el refrigerador** _____ ¡Error! Marcador no definido.
- **Instalando el refrigerador** _____ ¡Error! Marcador no definido.
- **Conexion electrico** _____ ¡Error! Marcador no definido.

OPERANDO SU REFRIGERADOR _____ **¡Error! Marcador no definido.**
CUIDADO Y MANTENIMIENTO _____ 8

- **Limpieza del Refrigerador** _____ **8**
- **Vacaciones** _____ **8**
- **Moviendo el Refrigerador** _____ **8**
- **Consejos para Ahorro de Energia** _____ **8**

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS _____ **¡Error! Marcador no definido.**
DIAGRAMA ELECTRICO _____ **¡Error! Marcador no definido.**
GARANTIA _____ **¡Error! Marcador no definido.**

PARTES Y CARACTERISTICAS

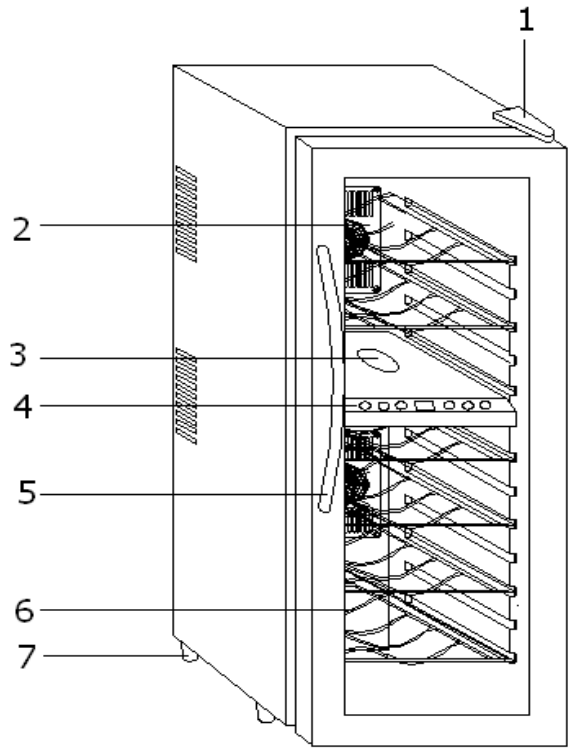

1. Bisagra
2. Rejilla ventilador
3. Luz
4. LED Display
5. Manija
7. Pie
8. Boton de luz
9. Boton subir temp. compartimiento superior
10. Boton subir temp. compartimiento superior
11. Display temperatura
12. Boton subir temp. compartimiento inferior
13. Boton bajar temp. compartmiento inferior
14. Boton para seleccionar Cº/Fº

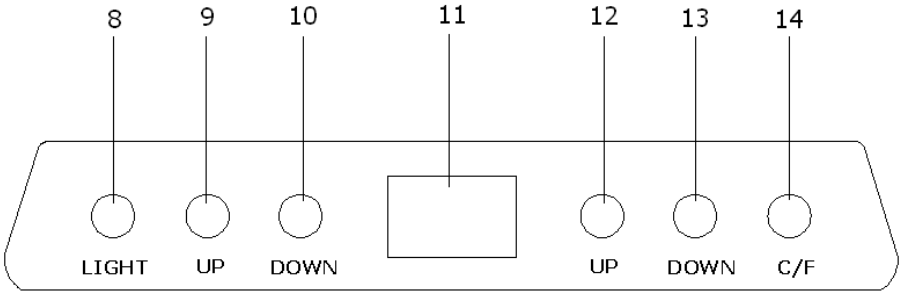

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚡ADVERTENCIA⚡	Para reducir los riesgos de incendio, shock electricos o lesiones cuando utilice el refrigerador, por favor siga las instrucciones:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el refrigerador.
- **PELIGRO:** Riesgo que los niños queden atrapados. Que los niños queden atrapados o sofocados en la heladera no son riesgos del pasado. Las heladeras abandonadas son tambien aparatos peligrosos.
- **Antes de tirar su Viejo refrigerador:** saque la puerta. Deje los estantes colocados asi lo niños no podran entrar en su interior.
- Nunca deje a los niños operar la heladera, jugar con ella o meterse en ella.
- Nunca limpie la heladera con liquidos inflammables. Los gases pueden causar fuego o explosion.
- No almacene gasoline o algun otro liquido inflamable en la proximidad de la heladera. Los gases pueden causar fuego.
- No repare la heladera o alguna parte de ella,menos que sea expresamente indicado el manual . Todas las reparaciones deberan ser realizadas por personal tecnicamente capacitado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Antes de usar el Refrigerador

- Quite el embalaje interior y exterior.
- Asegurese de contar con siguientes partes:
  - 1 Estante
  - 1 Manual de Instrucciones
- Limpie el interior con agua y paño suave.

Instalando su Refrigerador

- Este artefacto fue diseñado para ser ubicado libre sin obstrucciones, no debe ir instalado en recinto cerrado totalmente.
- Ubique su refrigerador en un piso o superficie suficientemente firme que soporte el peso del refrigerador cuando este se encuentre cargado.
- Deje 5 pulgadas de espacio entre la parte posterior y la pared y los costados, esto permite una correcta ventilacion del intercambiador de calor.,
- Ubique el refrigerador lejos del rayo del sol directo o fuentes de calor. La luz solar directa puede afectar el recubrimiento del equipo y las fuentes de calor pueden incrementar el consume. Las temperaturas extremas en el ambiente pueden afectar el rendimiento de la unidad.
- El refrigerador utilize tecnologia de refrigeracion termoelectrica (sin compresor) y no esta diseñada para alamacenar productos en areas calientes como garages, depositos o ambientes externos.
- Evite ubicar la heladera en ambientes con polvo.
- Enchufe la heladera en una toma de uso exclusive, con toma de tierra adecuada. Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la toma de tierra.
- Luego de conectar la heladera al toma deje funcionar la misma durante 2 a 3 horas como minimo antes de colocar comida/bebidas en su interior.

➢ **Conexion Electrica**

Advertencia

El uso inadecuado de la toma de tierra del enchufe puede causar un grave shock electric. Si el cable de energia esta dañado, debera ser reemplazo por personal debidamente capacitado.

Este refrigerador debera estar conectado con una toma de tierra adecuada para su seguridad. El cable del refrigerador tiene tres patas para tomas convencionales para evitar riesgos de shock electric.
Bajo ninguna circunstancia elimine la pata de toma a tierra.
El cable debera estar seguro y evitar exponerlo a daños para minizar riesgos de accidente.
Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable, siempre hagalo desde el toma para evitar accidents.
No utilice extensions, alargues o adaptadores electricos.

En los modelos que posee toma de 12VCC debera seleccionar la corriente de funcionamiento y enchufar el cable de alimentacion adecuado. AC=220V DC=12VCC.

DIAGRAMA ELECTRICO

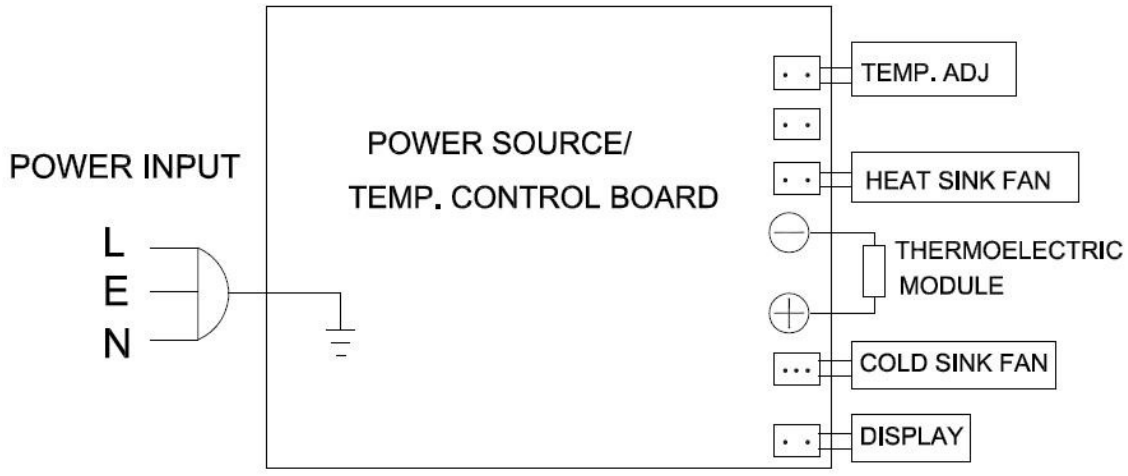

OPERANDO SU REFRIGERADOR

1. **Ubicacion**. Ubique el wine cooler de acuerdo a las indicaciones de instalacion. Una vez que ha enchufado el aparato, deje la unidad funcionar por al menos 30 minutos antes de hacer cualquier ajuste.

.

2. Ajuste de Temperatura

a) La temperatura puede ser ajustada entre 7y12ºC en la parte superior y entre 12y18ºC en la parte inferior.Su cava climatizada tiene un control electronico de temperature en el frente de la unidad. Usted puede seleccionar la temperatura deseada presionando los botones. El rango de temperature que podra seleccionar es de entre 8ºC y 18ºC. Cuando encienda la unidad el display indicara la temperature ambiente y luego la temperature interna..

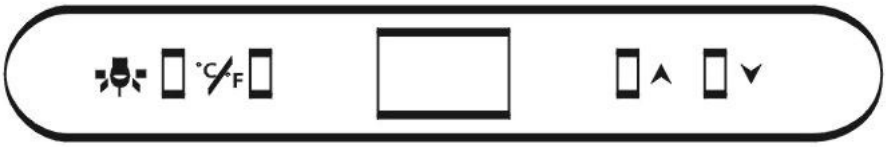

b) Presionando el boton ▲ la temperatura se incrementara y bajara presionando el boton ▼.

c) Una vez seleccionada la temperature deseada, los numeros apareceran de manera intermitente por 5 segundos y luego indicara la temperatura interior.

d) Su cava tambien tiene luz interior para poder ver mejor su interior. La misma se acciona con el boton de luz del panel de control. Para un major funcionamiento se recomienda dejar la luz apagada.

e) Presionando el boton C/F usted podra visualize la temperature en grados Celsius o Fahrenheit.

PRECAUCIONES

- Para asegurarse que la cava funcione con la mayor eficiencia, debera colocarlo en un lugar ventilacion adecuada, toma electric y desague proximo.
- Las siguientes distancias a la pared son las recomendadas:
  - Lados: 19mm
  - Alto: 100mm
  - Posterior: 50mm
- Para una correcta ventilacion solo ubique vinos en los estantes, no cargue mas que la capacidad indicada..

- Evite el rayo directo del sol..

- No ubique articulos pesados sobre el aparato.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

➢ Descongelamiento del Refrigerador

Este refrigerador utilize un sistema de enfriamiento termoelectrico con desongelamiento automatic, por lo tanto no es necesario su descongelamiento manual.

➢ Limpieza del Refrigerador

- **Desenchufe** el refrigerador, y remueva los estantes.
- Limpie las superficies interiors con un paño humedo en agua tibia.
- Limpie los estantes con detergente.
- El exterior puede limpiarlo tambien con detergente y agua.
- Quite el exceso de agua, limpie el area de los controles y la parte electrica.
- Limpie el gabinete con agua tibia y detergente, escurra bien y secar con un paño limpio.

➢ Periodo de Vacaciones

- **Vacaciones cortas:** deje el refrigerador funcionando durante las vacaiones si el periodo es menor a tres semanas.
- **Vacaciones largas:** si el refrigerador no va a ser usado por varios meses, quite toda la comida de su interior y desenchufe el mismo. Limpie el interior cuidadosamente para evitar malos olores y formacion de hongos. Deje la puerta abierta para que se ventile.

➢ Traslado del Refrigerador

- Quite todas las bebidas del interior.
- Asegure todos los elementos sueltos en el refrigerador.
- Asegure la puerta.
- Protega el exterior del refrigerador con un brazada o similar.

➢ Consejos para ahorro de energia

- El refrigerador debera ser ubicado en el area mas fresco de la habitacion, lejos de las fuentes de calor de otros artefactos que produzcan calor y lejos de los rayos del sol.
- La sobrecarga del refrigerador fuerza el modulo termoelectrico de la heladera pudiendo afectar su vida util.
- Reduzca la aperture de la puerta del refrigerador y busquedas prolongadas, remueva la mayor cantidad de productos de una sola vez y cierre la puerta tan rapido como sea posible,
- Una de la caracteristicas de los refrigeradores termoelectricos es el tiempo prolongado que necesita para recuperar frio cada vez que se abre la puerta. Se debera esperar un rato para poder recuperar a nivel normal una vez que la puerta estuvo abierta por un period prolongado de tiempo.
- Las heladeras solo cuestan unos pocos centavos para funcionar. Es amigable con el medioambiente debido a que no utilize gases refrigerantes.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El refrigerador no funciona	No esta enchufado- El circuito esta dañado o salto un fusible. El control de temperatura esta apagado.
El refrigerador no enfria suficiente	La temperatura de habitacion es mas alta de lo normal. La puerta fue abierta frecuentemente. La puerta no esta cerrada correctamente. El control de temperatura no esta en la posicion adecuada. El burlete de la puerta no cierra correctamente. El refrigerador no tiene correcta ventilacion. Voltaje deficient..
La luz no enciende	No esta enchufado- El circuito esta dañado o salto un fusible. Se quemo la luz.
Vibraciones	Asegurese que el refrigerador esta nivelado.
La puerta no cierra correctamente.	El refrigerador no esta nivelado. La puerta ha sido cambiada de aperture y no fue correctamente instalada. La bisagra esta sucia. Los estantes, no estan posicion correcta..

GARANTIA

1. (a) UN AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS. INGELEC S.A. garantiza al usuario de este producto, que si este probara estar defectuoso debido a defectos de materiales o mano de obra, bajo condiciones de uso normal durante un año a partir de la fecha de salida de nuestro depósito, INGELEC S.A. reparará o reemplazará, a su opción, cualquier pieza sin ningún cargo. Las piezas de reemplazo no prolongarán la garantía original.(b) ESTA GARANTIA NO INCLUYE MANO DE OBRA o cualquier otro gasto incurrido en el servicio, reparación , instalación, transporte y manejo en las piezas de reemplazo, en las piezas defectuosas o en la unidad completa. Tales costos pueden ser cubiertos por separado en una garantía dada por el instalador o distribuidor.

(c) Para obtener garantía de reemplazo de piezas, usted deberá notificar a su instalador o distribuidor autorizado por INGELEC S.A. de cualquier defecto en el equipo durante el período aplicable de garantía.

2. Cualquier pieza defectuosa a ser reemplazada debe ser entregada a INGELEC S.A., a cambio de la pieza de reemplazo. Para lo cual deberá, haber llegado a INGELEC S.A. el talón de garantía dentro de los (10) diez días posteriores a la salida del equipo del depósito, debidamente completado con los siguientes datos: tipo de producto, modelo, Nº de serie y fecha de salida del depósito, firma del propietario e instalador. Sin este requisito cumplimentado la garantía será caduca.

A los efectos de un correcto funcionamiento, y de la validez de esta garantía, este equipo deberá instalarse por personal de INGELEC S.A.

3. Esta garantía se aplica únicamente mientras el equipo permanezca en el sitio original de instalación.

4. ESTA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR:

(a) Accidente, abuso, negligencia, mal uso,

(b) Operación del equipo en una atmósfera corrosiva que contenga cloro, flúor o cualquier otro químico dañino.

(c) Modificaciones, alteraciones, reparaciones o servicios hechos por otros que no sean autorizados por INGELEC S.A.

(d) Impropria aplicación de los productos o componentes.

(e) Falla en proveer el servicio y el mantenimiento requerido en las instrucciones provistas por el fabricante.

(f) Descargas eléctricas, falta de tierra o tierra defectuosa, fluctuaciones de electricidad, fuera del valor nominal o actos de la naturaleza. Esta garantía limitada excluye todos los gastos de instalación, desconección o desmantelamiento del producto. Consulte las instrucciones incluidas con el producto para información concerniente al mantenimiento recomendado.

(G) Esta garantia no cubre: pìezas plasticas, aletas direccionables, perilas, tornillos, palancas, pilas.

6. Nadie esta autorizado a cambiar esta GARANTIA LIMITADA en ningún aspecto, o ha crear ninguna obligación o responsabilidad en conexión con este producto.

7. INGELEC S.A. se compromete a reparar o cambiar piezas defectuosas en el termino de (30) treinta días a partir de la solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

8. Esta garantía caduca automáticamente si el producto es reparado, intentado reparar o modificar por personal no autorizado.

9. Toda intervención del personal técnico de INGELEC S.A. realizada a solicitud del usuario dentro del plazo cubierto por la garantía y que no fuera originada por falla o defecto alguno tendrá, lamentablemente que ser abonada por este último.

10. Para todos los efectos judiciales o extra judiciales derivados de la presente garantía las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, contituyendo domicilios especiales INGELEC S.A. en Calle 32 Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, y el usuario en la dirección indicada en Registro de Garantía.

11. El usuario será responsable único y exclusivo por todos los daños y perjuicios que directa o indirectamente pueda causar el equipo al usuario o a terceros, en su persona o en sus bienes obligándose a responder frente a cualquier demanda que se entable. Esto se extiende a los acontecimientos que puedan considerarse de fuerza mayor o tengan elementos para considerar esta situación jurídica.

1. (a) UN AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS. INGELEC S.A. garantiza al usuario de este producto, que si este probara estar defectuoso debido a defectos de materiales o mano de obra, bajo condiciones de uso normal durante un año a partir de la fecha de salida de nuestro depósito, INGELEC S.A. reparará o reemplazará, a su opción, cualquier pieza sin ningún cargo. Las piezas de reemplazo no prolongarán la garantía original.(b) ESTA GARANTIA NO INCLUYE MANO DE OBRA o cualquier otro gasto incurrido en el servicio, reparación , instalación, transporte y manejo en las piezas de reemplazo, en las piezas defectuosas o en la unidad completa. Tales costos pueden ser cubiertos por separado en una garantía dada por el instalador o distribuidor.

(c) Para obtener garantía de reemplazo de piezas, usted deberá notificar a su instalador o distribuidor autorizado por INGELEC S.A. de cualquier defecto en el equipo durante el período aplicable de garantía.

2. Cualquier pieza defectuosa a ser reemplazada debe ser entregada a INGELEC S.A., a cambio de la pieza de reemplazo. Para lo cual deberá, haber llegado a INGELEC S.A. el talón de garantía dentro de los (10) diez días posteriores a la salida del equipo del depósito, debidamente completado con los siguientes datos: tipo de producto, modelo, Nº de serie y fecha de salida del depósito, firma del propietario e instalador. Sin este requisito cumplimentado la garantía será caduca.

A los efectos de un correcto funcionamiento, y de la validez de esta garantía, este equipo deberá instalarse por personal de INGELEC S.A.

3. Esta garantía se aplica únicamente mientras el equipo permanezca en el sitio original de instalación.

4. ESTA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR:

(a) Accidente, abuso, negligencia, mal uso,

(b) Operación del equipo en una atmósfera corrosiva que contenga cloro, flúor o cualquier otro químico dañino.

Importa, distribuye y garantiza INGELEC S.A.

San Martin, 284, Quilmes, Buenos Aires, Argentina

Web Site: www.goldpoint.com.ar